

Montagevejledning

Oplimning



Inden opsætning sikres det at loftet/væggen er rent og tørt, fri for slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler. Ligeledes sikres det at loftet/væggen er plant, dvs. max. 2 mm afvigelse på en 2 meter retholt, samt fri for grater og rygge. Pladerne skal være rene og hele.

Limen påføres som limstrengene eller runde ringe på pladens bagside. Limstrengene bør være ca. 5 mm i diameter. Det betyder at hver patron rækker til opsætning af 4 plader af størrelse 600mmx600mm og af 2 plader af størrelse 600mmx1200m.

Limen kan også med fordel trækkes jævnt ud på pladen med en tandspartel. Efter limpåføring placeres pladerne tættest muligt på den endelige placering og presses omhyggeligt på plads. Derefter holder pladerne sig selv, mens limen hærdner færdigt over de næste 1-3 døgn.



BEMÆRK: Vær meget omhyggelig med ikke, at få lim på pladernes forside, da dette ikke kan fjernes igen med et tilfredsstillende resultat.

Tripplex anbefaler følgende limtyper:

Casco Nobel Superfix 3890, Sika Bond T2. MS montagelim 299 (Danalim) og MS fugelim 524 (Danalim).

For at sikre en holdbar opklæbning er det vigtigt at anvende en limtype, som klæber effektivt på både pladen og loftet.

Det er samtidig af største vigtighed at limproducentens anvisninger følges præcist.

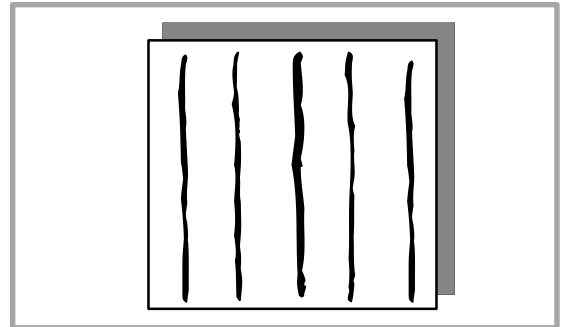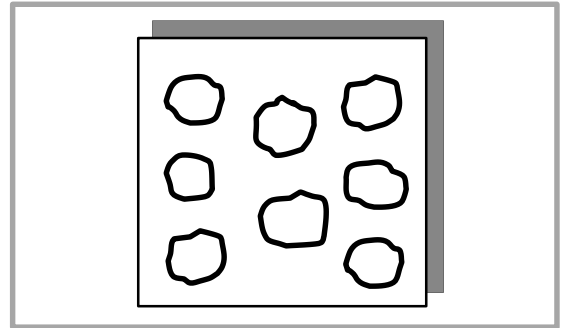

Som afslutning af til et oplimet væg til væg loft anvendes Tripplex Vinkelkantliste eller en traditionel træ loftliste. Listen oplimes med samme lim som pladen.

Kantlisten kan eventuelt fuges mod det faste underlag.

