

Montagevejledning

Triplex - Laudescher vægssystem




Beskrivelse

Denne montagevejledning er lavet på baggrund af montering af trælameller for vægmontage. I vejledningen findes en general guide til installation af Tripplex's væglameller, løsningsforslag til udførelse af udvendige og indvendige hjørner, samt en guide til tilpasning af længde, bredde og installationer på væglamellerne.

Symmetri

Inden montage påbegyndes skal man vurdere rummets bredde og længde, således den bedste symmetri opnås i rummet samt at der tages hensyn til eventuelle installationer.

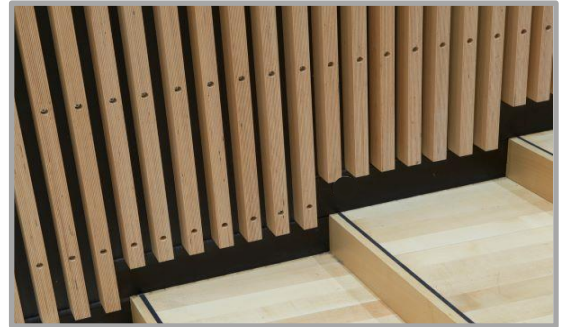


Ophængs princip

Tripplex's trælameller udformes som standard som to forskellige typer, enten horisontale eller vertikale lamelpaneler. Princippet er ens for de to typer. På vægen opskrues afstandslameller direkte på væggen med 615mm mellemrum, enten horisontalt eller vertikalt, afhængigt af lamelpanelerne. Er paneleren horisontale skrues afstandslamellerne op vertikalt. Og omvendt.



På de to billeder nederst til højre ses de to principper illustreret.

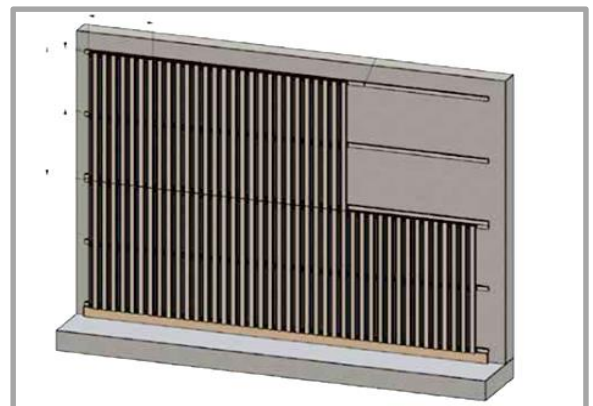

Horisontale trælameller




For at få en skarp og pæn afslutning på indvendige og udvendige hjørner, skal det bagved liggende montagearbejde udføres korrekt.

På denne side findes en uddybelse af det bagved liggende montageprincip for Tripplex' s trælameller.

Montagen af det indre skellet, på direkte væg, skal udføres præcist med så små tolerancer som muligt. Dette vil give det skarpeste færdige udtryk.

Vær opmærksom på en stabil montering af det indre skellet, da andet med tiden ville kunne medføre forskydning af de ydre lameller, hvilket tydeliggøres i hjørne afslutningerne.


Afslutninger omkring vinduer, udføres med en integreret ramme i trælamellernes naturlige forløb. På den måde sikres skarpe kanter omkring vinduet.

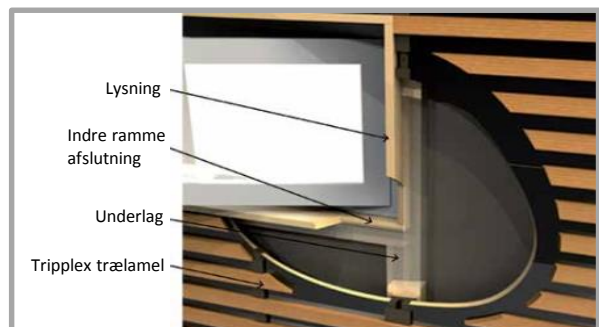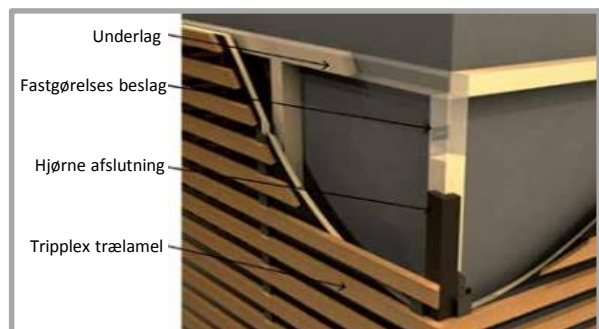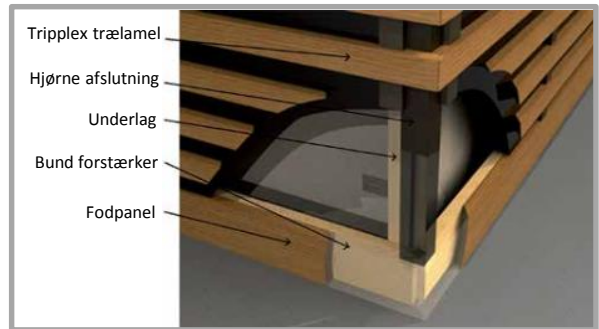

Vertikale trælameller

For at få en skarp og pæn afslutning på indvendige og udvendige hjørner, skal det bagved liggende montagearbejde udføres korrekt.

På denne side findes en uddybelse af det bagved liggende montageprincip for Tripplex's trælameller.

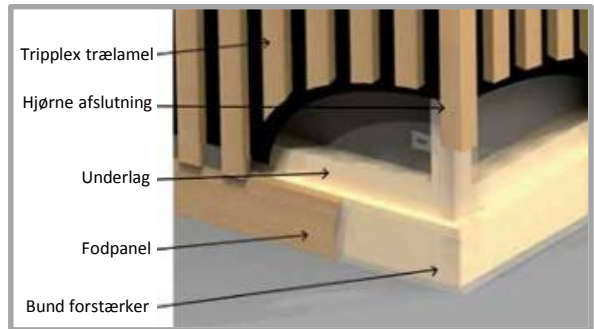


Montagen af det indre skellet, på direkte væg, skal udføres præcist med så små tolerancer som muligt. Dette vil give det skarpeste færdige udtryk.



Vær opmærksom på en stabil montering af det indre skellet, da andet med tiden ville kunne medføre forskydning af de ydre lameller, hvilket tydeliggøres i hjørne afslutningerne.



Afslutninger omkring vinduer, udføres med en integreret ramme i trælamellernes naturlige forløb. På den måde sikres skarpe kanter omkring vinduet.

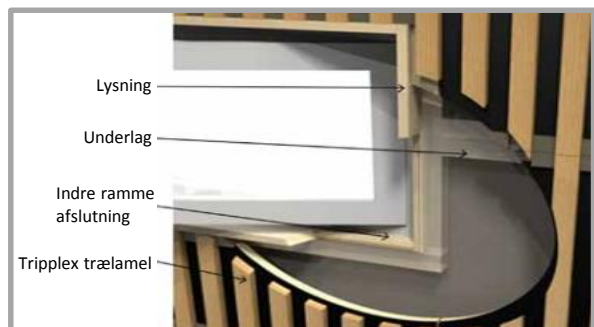

Tilpasning af trælamelpanelernes længde

Hvis det ønskes at tilpasse et eller flere paneler i længden, bredden eller diagonalt, anbefales det at følge følgende 4 trin. Dette eksempel omhandler længden.

Trin 1:

Panelets mineraluld fjernes og tværgående lamel skrues ud i den ende man ønsker at forkorte panelet. Skruer og lamel gemmes.



Trin 2:

Den tværgående lamel rykkes på plads, hvor man ønsker at lave den nye ende på panelet. Herefter skrues den tværgående lamel fast på den nye placering.



Trin 3:

Panelet skæres nu til i længden tæt op ad den tværgående lamel. Vær opmærksom på ikke at skære ind i den tværgående lamel under tilpasningen.



Trin 4:

Panelet er nu skåret til i den ønskede længde og er nu klar til montering.



Installation i trælamelpanelerne

Hvis det ønskes at tilpasse et eller flere paneler til installation, anbefales det at følge følgende 4 trin.


Trin 1:

Panelets mineraluld fjernes og der saves nu hul i panelet med en stiksav. Det anbefales at man centrere hullet, for at bibeholde den pæneste symmetri.




Trin 2:

Pladen som kommer til at ligge i mellem installationen og mineralulden, skæres nu til og der laves hul til installationen centralt i pladen.

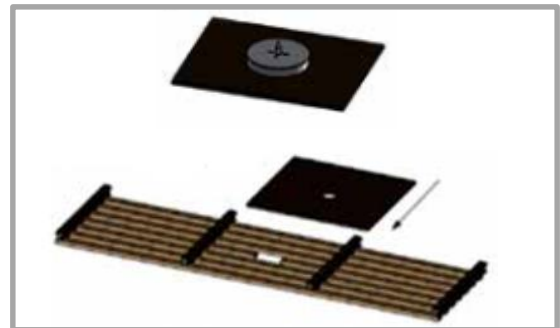

Trin 3:

Pladen skrues nu fast på lamellerne sammen med de omkring liggende plader og installationen rettes på plads på lamelpanelet.

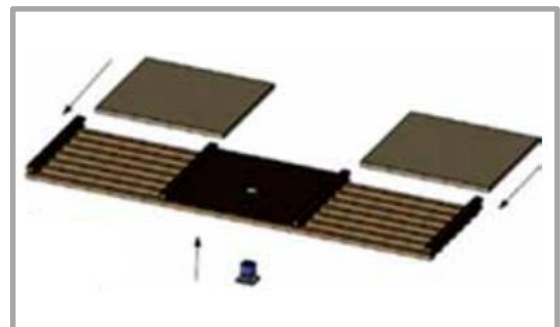

Trin 4:

Panelet med den nye installation er nu færdigt og klar til montering.

